ESPAÑOL

Sonytec

MP3 SOUL 100

MANUAL DE USUARIO

Temas

Notas del funcionamiento.....3
Visión general del reproductor MP3.....5
Accesorios.....7
Pantalla LCD.....8
Cambio de Encendido/Apagado.....9
Reproducir archivos MP3 10
Utilizar el menú en el modo de reproducción12
Función de grabación de voz.....14
El menú en el modo Voice Recording
(Grabación de voz).....17
Salir del modo grabación de voz.....19
Setting EQ (Equalizer).....20
Setting Repeat mode.....21
Setting LCD contrast.....27
Setting Auto Off time.....29
Setting voice recording Parameter 30
Borrar archivos.....20
EQ (Ecualizador).....22

Modo Repeat (Repetir).....24
La luz de fondo.....27
Examinar la utilización de la memoria interna.....29
Conexión USB.....30

Requisitos del sistema.....31
Instalación del Software de Gestión.....32
Cómo utilizar el Sistema de Gestión del reproductor MP3 33
Enviar archivos al reproductor MP3.....34
Enviar archivos del reproductor MP3 al PC...37
Formatear la memoria del reproductor MP3 .39
Borrar archivos 41
Actualizar la conexión USB.....43
Visualización de la memoria interna.....44
Pre-escucha 45
Diagnosis de problemas.....47
Manual de usuario del programa 'Fixtool'.....52

Notas del funcionamiento

- Si no va a utilizar el reproductor Mp3 durante un periodo prolongado, quite la pila para prevenir posibles daños por una filtración eléctrica.
- Mantenga el reproductor Mp3 en espacios libres de cambios extremos de temperatura, humedad y polvo.
- Antes de empezar a manejarlo, deberá posicionar el botón HOLD (bloqueo) en posición de desbloqueo.

. No deje caer el reproductor , pues la pila podría salirse , o la superficie podría sufrir daños.

Estado de la pila

(Unidad de tiempo: hora)

PILAS	Reproductor
Pilas Alkalinas	12
Tamaño AAA×1	

*La vida de la pila puede variar dependiendo de los diferentes usos que se le de al reproductor, el fabricante y la fecha de fabricación.

*Por favor, reemplace la pila bajo las siguientes condiciones:

- Aparece el indicador mostrando “Low Battery” (pila baja) entonces se apagará.
- Ningún botón responde, incluso tras extraer y

volver a insertar la pila.

Nota:
Para evitar la electricidad estática, por favor, evite si es posible, utilizar el reproductor en un entorno extremadamente seco.
Si el reproductor se detiene, tras funcionar debidamente, deberá resetear la unidad sacando la pila.

Visión general del reproductor MP3

- Vista Frontal:

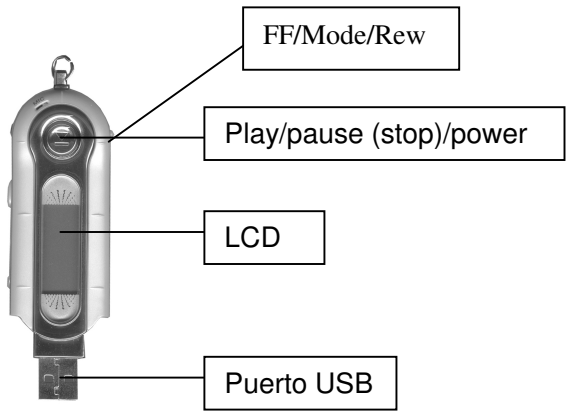
FF/Mode/Rew
Play/pause (stop)/power
LCD
Puerto USB

- Vista Lateral:

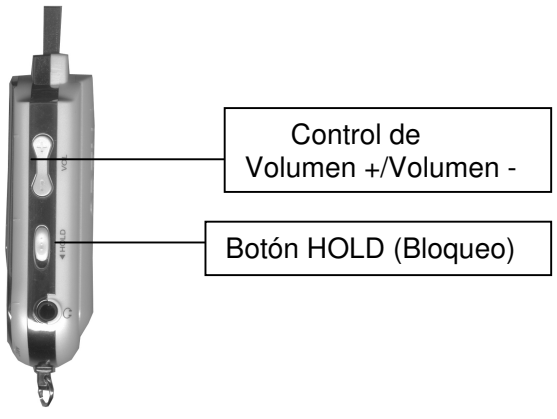

Accesorios



CD de Instalación

Cable USB

Auriculares estéreo

Manual/ Certificado de Mantenimiento

Pila AAA

Pantalla LCD

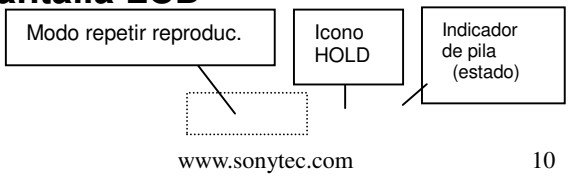

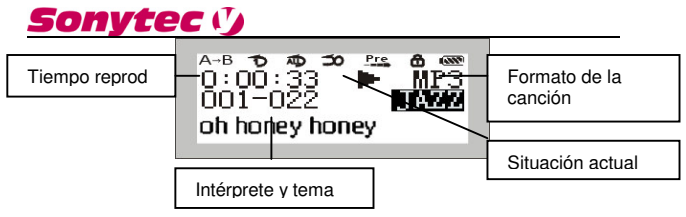

Los modos Repeat (repetir) incluye Repeat All (repetir todo), Random (aleatorio), Preview (exhibición) y Normal (El modo normal no está ilustrado en la figura.)
Los modos Equalizer (ecualizador) incluye Jazz, Clásico, Rock, Pop y Normal.

Cambio de encendido / apagado

Se activará cuando se presione durante un instante el botón PLAY/STOP. En 2

segundos aparecerá una imagen de un increíble fondo azul. La luz de fondo se volverá a encender según la configuración del usuario, y se mantendrá encendida unos segundos si se pulsa algún botón; si no, la luz de fondo se apagará automáticamente pasados los segundos que hayan sido configurados por el usuario.

Presionar el botón PLAY/STOP más de 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla “Power OFF” (apagado) entonces se asegura el apagado.





Reproducir archivos MP3

1. Al encender el reproductor pulsando el

botón PLAY/STOP durante un momento, se podrá ver la siguiente interfaz: El 03-33 quiere decir que hay 33 canciones en el reproductor y se encuentra en la tercera.

2. Al presionar el botón PLAY/STOP otra vez, se reproducirá el tema actual tal y como se muestra arriba. En la esquina superior izquierda está el indicador del tiempo de reproducción.
3. Si desea seleccionar otro tema previous/next (anterior o siguiente), mueva el botón basculante hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el tema. La música se parará si presiona PLAY/

STOP.

4. Presionando el botón PLAY/STOP durante 3 segundos se apagará.

5. Presionando el botón VOL+/VOL- puede controlar el volumen en el estado PLAY o PAUSE. Los niveles de volumen(véase la ilustración) aumentará o descenderá al pulsar el botón VOL+/VOL- respectivamente. Existen 32 niveles de volumen y el rango es desde 0 hasta 32.

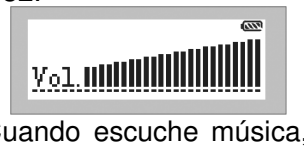

Cuando escuche música, podrá hacer el avance rápido (forward) en 3 tiempos de velocidad, retroceso rápido (backward) en 3 tiempos de velocidad, presionando la llave FF/REW durante unos segundos. Al igual que se muestra abajo.

Advertencia
El indicador del estado de la pila puede parpadear mientras el reproductor está en funcionamiento el cual resulta de la vibración del el alimentador de la pila al consumir otro tipo de alimentación.

Utilizar el menú en el modo de reproducción

1. Presione el botón PLAY/STOP para encender el reproductor.
2. Presione el botón Menú (en el centro del botón basculante), con lo que podrá ver las funciones del menú del reproductor como

sigue:

Music
Voice
Settings
Delete
Memory Info
Record
Return

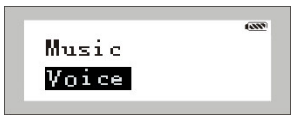

REC	Accede acción grabación
EQ	Modo Ecualizador
Repeat	Modo repetir
Backlight	Luz de fondo
Del File	Borrar archivos de sonido

Memory Info	Información de la memoria
Return	Volver

Todas las opciones se muestran en la tabla de arriba.
Puede seleccionar cada una con el botón basculante moviéndolo hacia arriba o hacia abajo .
1. Puede utilizar el botón Last (último) o Next (siguiente) para seleccionar cualquier opción en la función de menú.
Pulse el botón Mode (modo) para acceder a la función.
2. Al seleccionar “Del File” (eliminar archivo), accederá a la interfaz Delete (eliminar). Mas adelante obtendrá mas información.
3. Cuando se seleccione “Memory Info” (información de memoria), aparecerá un cuadro de diálogo en el reproductor sobre la capacidad de la memoria. Si no se pulsa

ningún botón, pasados 2 segundos, volverá a la interfaz de reproducción.
El estado de la memoria se mostrará de la siguiente manera:

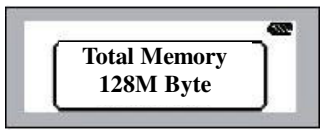

El menú bajo el modo de grabación de voz:

1. Después de encender el reproductor presionando el botón PLAY/STOP, presione el botón Menu (en el 1/ en medio de la rueda

basculante), y a continuación podrá visualizar el menú.

2. Seleccionet“Record” (grabar), con lo que comenzará a grabar (Véase la ilustración). (El formato del archivo es WAV) 8000Hz muestra el ejemplo de grabación WAV es 8000Hz, el cual puede ser determinado en el “Rec Sample” (ejemplo de grabación) el cual se encuentra en el detalle de ajuste. El ajuste detallado se mostrará más tarde.

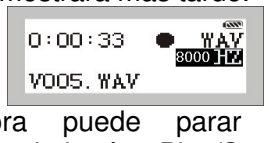

3. Ahora puede parar de grabar presionando el botón Play/Stop, entonces entrará en el modo voz, con lo que podrá seleccionar cualquier archivo de voz para reproducir. Igual que muestra la ilustración.

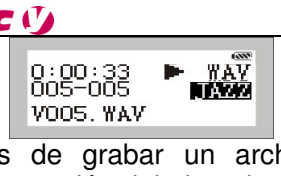

4. Antes de grabar un archivo, podrá cambiar la proporción del ejemplo en el menú, información detallada.

Puede hacer referencia como atrás.

□□□ **Aviso:**

Mientras se esté grabando, ningún botón, excepto PLAY/STOP y el botón Hold se encontrarán activos.

El menú bajo el modo voz:

Puede utilizar el menú de función para operar el reproductor bajo el modo voz.:

1.Encienda el reproductor MP3 presionando el botón Play/ Stop.

2.Presione el botón Mode (modo) (en medio

de la rueda basculante), podrá ver el menú igual que en Music mode (modo música), Asi mismo la operación en voice mode (modo voz) es el mismo que Music mode (modo música). Puede salir de voice mode (modo voz) seleccionando el detalle Music en el menú.

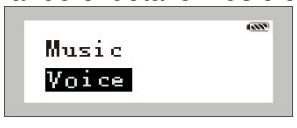

Salir del Modo Grabación de voz

Al finalizar la grabación, si desea disfrutara de la música, puede salir del modo Voice Recording (grabación de voz), y cambiar al modo música, a través del menú.

1. Presionar el botón Modo (en el centro de la rueda) en el modo Voice Recording (grabación de voz) para que aparezca el menú de la siguiente manera:

2. Utilice Last/Next (último/siguiente)(arriba y abajo del botón basculante) para seleccionar Music Mode (Modo Música) en el menú.

3. Pulse el botón Mode (modo) para confirmar, con lo que volverá al Music mode (modo música).

Borrar archivos

Si desea eliminar los archivos en el reproductor, puede hacerlo desde este menú.

Además, puede utilizar el **Audio Manager Software** (Software de gestión de sonido digital) para eliminar archivos (más adelante obtendrá mas información).

Puede borrar canciones del reproductor realizando las siguientes acciones:

1. Presione el botón Play/Stop durante un momento para encender el reproductor.
2. Presione el boton Menu (en medio de la rueda) para acceder a la función del menú.
3. Seleccione Del File (borrar archivo) con NEXT/LAST (siguiente/último) arriba y abajo del botón basculante, para moverse en el menú.
4. Presione el botón Mode (modo), para confirmar la selección.

Entonces se mostrará la siguiente visualización. En la fila superior se mostrará el tema seleccionado, y en la fila inferior el título de la canción.



5. Ahora puede seleccionar los archivos para ser eliminados. Presione el botón Mode (modo), en medio de la rueda, para que aparezca un cuadro de diálogo de borrado como muestra la ilustración.
En el cuadro de diálogo, presione el botón Mode (modo), para confirmar. Si no desea eliminar el archivo, por favor, pulse cualquier otro botón para volver al menú.

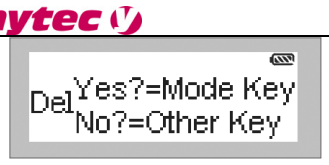

EQ (Ecualizador)

Puede seleccionar diferentes modos de acuerdo con los tipo de música.
1. Presione Play/Stop para encender el reproductor.
2. Presionar el botón Mode (modo) para acceder al menú.
3. Seleccionar EQ (ecualizador) en el menú con el botón Next/Last (siguiente/último).
4. Presione el botón Mode (modo) y escoja el detalle “EQ” y presione el botón Mode (modo), entonces el menú EQ (ecualizador) aparecerá.(Véase en la ilustración)

5. Seleccionar el modo Equalizer.
   Dispone de cinco modos: JAZZ, CLASSIC, ROCK, POP y NORMAL
   La lista de efectos de equilibrio aparecerá después de seleccionar EQ (ecualizador) de la siguiente manera:

JAZZ
CLASSIC
ROCK
POP

NORMAL
Return

Se puede ajustar los modos desde el menú EQ (ecualizador).
Puede experimentar la perfecta experiencia de los efectos del sonido Jazz, Classic, Rock y Pop escogiendo el modo correspondiente más adecuado. El modo Normal produce los efectos del sonido original.

Si no desea modificar las configuraciones actuales, puede seleccionar Return (volver) para salir.

Modo Repeat (repetir)

Si desea escuchar una canción repetidamente, Entonces deberá cambiar al modo Repeat (repetir).

1. Presione el botón Play/Stop para encender el reproductor.

1. Presione el botón Mode (modo) en medio de

la rueda, para acceder al menú.
3. Seleccione Repeat (repetir) en el menú usando el botón Next/Last (hacia arriba/ hacia abajo en el centro de la rueda.
4. Presionar el botón Mode (modo) para acceder al menú Repeat(repetir): Seleccionando Repeat (repetir), aparecerá la siguiente intefaz y presionar el modo Repeat(repetir) deseado puede ser cambiado. El modo incluye: Random (aleatorio),Normal (normal), Repeat All (repetir todo), Repeat one(repetir uno), y Preview (previsualizar).



Repeat

Random (aleatorio)
Normal
Repeat all (repite todo)
Repeat one (repite uno)
Preview (previsualizar)
Return (volver)

Repeat All (repetir todo) Repeat track

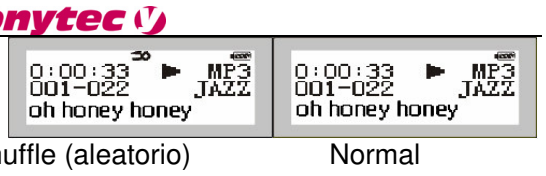

Shuffle (aleatorio) Normal

Repeat one (repetir uno): Reproduce el archivo MP3 actual repetidamente.
Repeat All (repetir todo): Reproduce toda la música MP3 ordenada repetidamente, hasta que se efectúe otra operación.
Random (aleatorio): Reproduce toda la música MP3 de manera aleatoria hasta que acaben.
Preview (Previsualizar): Reproduce los 10 primeros segundos de cada canción MP3 en orden, y se parará cuando la última canción haya sido reproducida.
Normal: Reproduce la música MP3 en orden y se parará cuando la última canción se haya

reproducido.

Si no desea modificar las configuraciones actuales, puede seleccionar Return (volver) para salir.

Ajustando el contraste LCD

Porque el contraste LCD es diferente a diferentes temperaturas. Si desea advertir el contraste LCD si haber sido ajustado por usted, puede cambiarlo en el menú.

1. Presione el botón Play/Stop para encender el reproductor MP3.
2. Presione el botón Menu (en medio de la rueda basculante) para llegar al menú.
3. Selecione “Settings” (ajustes) en el menú usando el botónNext/Last (la parte superior/la parte inferior de la rueda basculante.)

4. Presione el botón Mode (modo) para llegar al detalle “Contrast” (contraste).

5. Presione el botón Mode (modo) para llegar a Contrast setting (ajustes de contraste) se mostrará como en la ilustración.

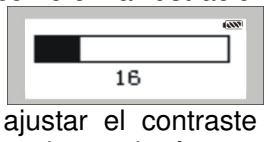

Deberá ajustar el contraste al nivel 32, cada vez que ajuste el número de contraste LCD, podrá visualizar la pantalla LCD cambiando a oscura o clara.

- Si selecciona el número 1 de contraste LCD, en el LCD no podrá ver nada ya que es demasiado claro.
- Si selecciona el número 31 de contraste LCD, se verá todo negro, ya que se volverá demasiado oscuro.

Ajustando el tiempo de Auto OFF (apagado automático)

En ocasiones querrá apagar su reproductor MP3 automáticamente en pocos minutos, cuando esté en pausa o parado. Ahora podrá ajustar diferentes tiempos para el apagado automático.

1. Presione el botón Play/Stop para encender el reproductor MP3.
2. Presione el botón Menu (en medio de la rueda basculante) para llegar al menú.
3. Seleccione “Settings” (ajustes) en el menú usando el botón Next/Last (la parte superior/la parte inferior de la rueda basculante)
4. Presione el botón Menu para adquirir el

detalle “Auto OFF” (auto apagado).

5. Presione el botón Menu para adquirir el ajuste Auto OFF que aparecerá como en la ilustración.

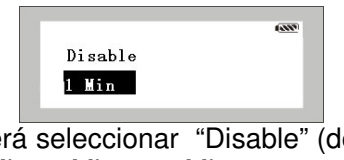

Deberá seleccionar “Disable” (desactivar) “1Min”“2Min” “5Min” “10 Min”.

Cuando seleccione “Disable” (desactivar) su reproductor no se apagará automáticamente cuando quiera que esté reproduciendo o en pausa.

Cuando seleccione “1Min”“2Min”“5Min”“10 Min” su reproductor se apagará cuando se encuentre pausado o parado por 1 Min, 2Min, 5Min, 10Min. Cuando su reproductor se apague automáticamente mostrará “Auto

Power Off” en la pantalla.

Ajustando los Parámetros Voice Recording (grabación de voz) (Rec Sample)

Según sus necesidades, podrá ajustar diferentes ejemplos de grabación, cuanto más alto sea el ejemplo de grabación, mejor será la calidad de la voz.

1. Después de encenderlo presionando el botón PLAY/STOP, presione el botón Menu (en medio de la rueda basculante), y entonces podrá ver el menú como en la ilustración.

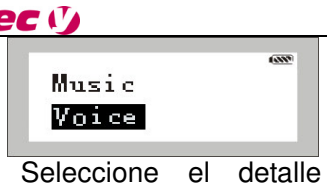

2. Seleccione el detalle “setting” (ajuste) haciendo bascular la rueda, igual que en la ilustración, en el detalle setting (ajuste), hay siete opciones para seleccionar. Seleccionando el detalle “Rec sample”, podrá ajustar la evaluación de la prueba de grabación. Igual que en la ilustración. Hay 8000Hz, 11025Hz, 16000Hz, 22050Hz, 32000Hz, 44100Hz, 48000Hz opciones, que podrá seleccionar haciendo bascular la rueda, despues presione la llave menú para

confirmar. Cuanto más alto ajustemos el Rec sampling, más tamaño de memoria será usada cuando grabemos el mismo tiempo.

Borrado de archivos

Si quiere borrar los archivos de su reproductor MP3, puede escoger el borrado de archivos desde el reproductor o desde el programa de gestión que es proporcionado.

Puede borrar canciones en el reproductor MP3 haciendo las siguientes acciones:

1.Presione el botón Play/Stop durante un momento para encender el reproductor MP3 .

2.Presione el botón Menu (en medio de la rueda basculante) para acceder a la función del menú.

3.Seleccione Delete (borrar) con NEXT □

LAST (la parte superior/la parte inferior de la rueda basculante) en el menú.

4. Presione el botón Menu para confirmar la selección. Hay tres ajustes a seleccionar como aparece en la ilustración.

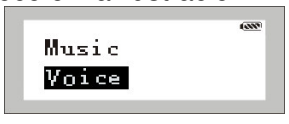

5. Puede seleccionar borrar archivos de música en el reproductor seleccionando el detalle Music. Cuando seleccione un archivo de música para borrar, el interfaz de borrado será mostrado en el LCD, si no queria borrar ese archivo puede escoger el detalle “No” con la parte superior/inferior de la rueda basculante, presione el botón Menu para confirmar entonces mostrará la siguiente canción en el LCD, hasta que pueda encontrar

qué canciones borrará, eligiendo el detalle “Yes” con la parte superior/inferior de la rueda basculante, presione el botón Menu para confirmar el borrado. Igual que en la ilustración. Si no quería borrar ningún archivo, por favor, presione el botón Menu durante unos segundos para salir.

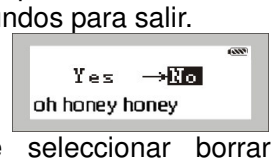

6. Puede seleccionar borrar archivos de grabación en el reproductor seleccionando el detalle You can Voice (voz). Cuando pueda seleccionar un archivo de voz para borrar, el interfaz de borrado se mostrará en el LCD, si no quería borrar ese archivo puede elegir el detalle “No” con la parte superior/inferior de la rueda basculante, presione el botón Menu para confirmar, entonces mostrará el siguiente

archivo en el LCD, hasta que encuentre qué archivos quiere borrar, elija el detalle “Yes” con la parte superior/inferior de la rueda basculante, presione el botón Menu para confirmar el borrado. Igual que en la ilustración. Si no quería borrar ningún archivo, por favor, mantenga presionado el botón Menu durante unos segundos para salir.

Examinar la utilización de la memoria interna

Puede examinar el uso de la memoria sin estar conectado al PC.

1. Presione Play/Stop para encender el reproductor.
2. Seleccione Memory Info (información de memoria) en el menú presionando e botón

Last/Next (hacia arriba o hacia abajo) en el modo Music (música) o Rec (grabar).

2. Presione Mode (modo) para confirmar. El reproductor ofrecerá un cuadro de diálogo como sigue para mostrar la capacidad de memoria disponible. Pasados 2 segundos volverá a la interfaz de reproducción, si no pulsa ningún botón. Puede ver el la capacidad de la memoria interna.
3. 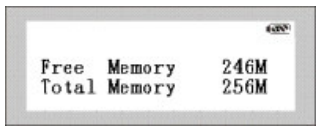

Conexión USB

Puede transmitir archivos MP3 a través del puerto USB de su PC.

1. Asegúrese de que su PC soporta

dispositivos USB.
(Consulte el manual del PC para obtener más información sobre el hardware).
2. Conecte su PC directamente o por el cable USB del reproductor.
3. Si la conexión se ha realizado, una ventana de conexión aparecerá en el display LCD, tal y como muestra la imagen de abajo.
4. Si ha instalado el software adjunto, el PC encontrará automáticamente el dispositivo al conectar por primera vez el reproductor, sino, por favor, instale el Software Manager (programa de gestión) primero.

Se recomienda encarecidamente a los usuarios que usen Windows 98/XP/2000 que instalen el management softare (software de gestión)

Requerimientos del Sistema

Es importante instalar el programa Digital Audio manager antes de conectar el reproductor al PC. El driver USB se instala automáticamente después de insertar el CD de instalación dentro del dispositivo CD-ROM.

El Digital Audio manager software requiere los siguientes sistemas:

- ¤ Ordenador personal IBM o compatible
- ¤ Pentium 166 MHz MMX o superior
- ¤ Windows 98 SE, Windows 2000 o Windows XP
- ¤ Puerto USB
- ¤ 32MB RAM o superior (se recomiendan 64MB para Windows 2000)
- ¤ 20MB de espacio libre en disco duro o superior
- ¤ CD-ROM 4× o superior
- ¤ Tarjeta de sonido (Opcional)
- ¤ Acceso a Internet (Recomendado)

Instalación del Software de

Gestión

Ponga el CD dentro del dispositivo CD-ROM con lo que se instalará automáticamente. Sólo tendrá que hacer click en el botón “Next” en la pantalla de instalación, y el Digital Audio Manager Software y el driver USB se instalará. Le recordará

que reinicie el ordenador cuando la instalación haya terminado. Por último, “/Start/Program/Digital Audio Manager Software” es generado por el menú de Windows, y el icono del the Digital Audio se generará en el escritorio de window.

Cómo utilizar el sistema de Gestión del reproductor MP3

Primero conecte el reproductor en su PC directamente o con el cable USB. Entonces el la ventana del Display LCD del reproductor mostrará una imagen si la conexión está completada.

Haga Click en el icono del escritorio, entonces se mostrará el programa Digital Audio management.

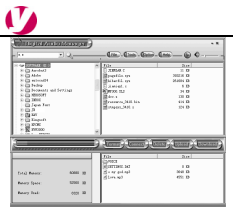

Enviar archivos al reproductor MP3

Antes de enviar archivos, deberá encender el reproductor y conectarlo a su PC directamente o con el cable USB adjuntado.
1. Haga doble click sobre el icono del escritorio.

2. Seleccione archivos. Primero seleccione la carpeta en la que están incluidos los archivos que van a ser transmitidos desde la parte izquierda del programa de Gestión.

Entonces los archivos de la carpeta se mostrarán en la columna de la derecha automáticamente. Para simplificar la operación, podrá también seleccionar el tipo de archivos en el menú arriba en la esquina izquierda.

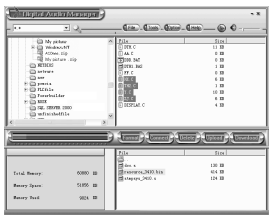

3. Haga Click sobre el botón de Download (descargar) o seleccione la opción “Download” en el menú de herramientas.
4. Aparecerá la interfaz Copy (copiar).

5. El sistema configurará automáticamente el directorio EDISK y posicionarán los archivos que no sean de audio en la carpeta EDISK, en el disco extraible del reproductor tras descargar los archivos que no sean del formato MP3 o WMA.
6. El reproductor será reconocido de manera automática por el programa de gestión.

Cuando el cable USB se desconecta desde el programa de gestión dejará de funcionar.

Advertencia:

Si descarga archivos MP3 o WMA al reproductor, por favor envie este archivo al direcctorio MP3, con el propósito de copiar más de 128 archivos, de otro modo, no podrá copiar más de 128 archivos al root (directorio raíz).

2) Si accidentalmente el reproductor deja de funcionar, quite la pila e insértela de nuevo tres segundos después. Vuelva a conectar el reproductor al PC.
3) Si no consigue encontrar los archivos que no sean de audio descargados en el disco extraible del reproductor, por favor, mire en el directorio EDISK.
4) Mientras descarga archivos en Win98 OS,
la transmisión deberá ser observada en el display del reproductor. Se simula la

transferencia con una imagen animada. Cuando la animación se pare, será cuando la

transmisión habrá concluido realmente, con lo que podrá extraer el reproductor de manera segura. **El reproductor se dañará si se extrae mientras la transferencia no se haya completado.**

Enviar archivos del reproductor MP3 al PC

El reproductor puede también funcionar como disco duro extraible. Puede enviar archivos del disco del reproductor a su PC con el sistema de gestión pero **los archivos de audio no se permiten subir por la protección de Derechos de Autor,**

copyright. Unicamente serán permitidos los archivos del directorio EDISK.

1. Conecte el reproductor al PC.
3. Seleccione los archivos que van a ser

enviados.

3. Haga Click en el botón Send (enviar) en el software de gestión.

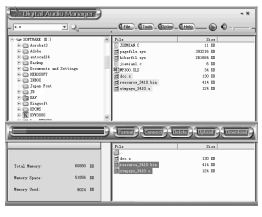

4. Se mostrará el interfaz de transferencia.

Advertencia:

No desconecte el reproductor del puerto USB

mientras este transfiriendo datos. De lo contrario podría dañarlo.

los archivos de audio no se permiten transferir por la protección del **Copyright**. El sistema mostrará el aviso “it cannot be send” (No se puede enviar) si selecciona archivos MP3 o WMA.

Mientras descarga archivos en Win98 OS, la transmisión deberá ser observada en el display del reproductor. Se simula la transferencia con una imagen animada. Cuando la animación se pare, será cuando la transmisión habrá concluido realmente, con lo que podrá extraer el reproductor de manera segura. **El reproductor se dañará si se extrae mientras la transferencia no se haya completado.**

Formatear la memoria del reproductor MP3

Antes de formatear, asegúrese que el reproductor está encendido y conectado a su PC.

1. Ejecute el programa de Gestión del reproductor en el escritorio.
2. Haga Click en el icono de Format (formatear), el cuadro de dialogo de Format (formatear) aparecerá.

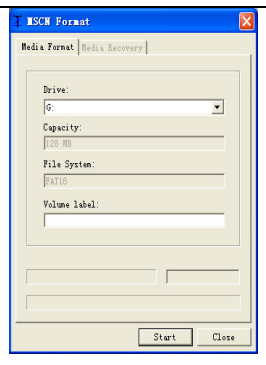

3. Haga Click en el botón Start (comenzar) y comenzará a formatear la memoria del reproductor.

Advertencia:

Todos los archivos serán eliminados formateando la memoria.

No desconecte la unidad durante el

proceso de formateo, o el reproductor podría perder el Sistema del fichero, y no podrá ser iniciado.

Borrar archivos

Además de poder borrar los archivos directamente en el reproductor, podrá también realizarlo desde el programa de Gestión.

1. Conecte el reproductor al PC; encienda el reproductor, y ejecute el sistema de Gestión.

2. Seleccione los archivos que van a ser borrados.

3. Haga Click en el botón Delete (borrar).
   en el menú.

Nota:

Una vez que el archivo se ha borrado, no podrá recuperarse.

Esta operación no puede ser utilizada para borrar archivos del PC.

Actualizar la conexión USB

Para un uso más seguro mientras el reproductor y el PC están conectados, puede hacer click en el botón de connection (conexión) en el sistema de Gestión del reproductor, par actualizar la conexión USB.

Visualización de la Memoria Interna

El sistema de Gestión del reproductor

puede mostrar la memoria interna con cifras o por la cantidad.

En la figura superior , el color amarillo representa la memoria utilizada, mientras que el color verde representa la memoria disponible.

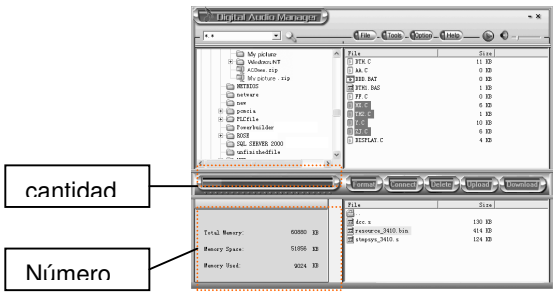

Pre-escucha

Tras seleccionar una canción en el PC, puede escucharla utilizando el programa de Gestión, Digital Audio manage system.

1. Seleccione la canción que quiere escuchar.

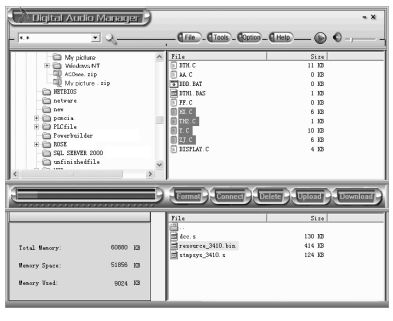

2. Haga Click en el botón Pre-listen (pre-escucha), en la esquina superior derecha, y entonces podrá disfrutar de la música desde el PC. En ese momento

el botón de Pre-listen (pre-escucha), se convierte en botón de Stop. La música se parará cuando pulsando el botón de nuevo. Si desea escuchar otra canción, primero debe de parar el tema actual y luego ir a la siguiente.

Diagnosis de Problemas

1. El display LCD no muestra nada después de encender el reproductor :
· Compruebe que la pila está insertada.
· Compruebe si la pila ha de ser remplazada.
· Intente volver a introducir la pila o cámbiela.
· Extraiga la pila, y vuelva a insertarla correctamente pasados 5 segundos.
2. Los botones no responden:
· Compruebe que el botón HOLD (bloqueo) no está activado.
3. No se oye nada al reproducir archivos MP3/WMA.
· Compruebe si le sonido está demasiado bajo y súbalo.
· Compruebe si el reproductor está ha sido

conectado al PC.
· Compruebe que si hay música en la

memoria.

4.No puedo bajar música después de realizar la conexión.

· Compruebe que el software de Gestión está instalado.

· Compruebe que el software está funcionando correctamente.

· Compruebe que su placa base soporta dispositivos USB y si necesita ser actualizada.

5. Algunas canciones muestran el tiempo de reproducción de manera discontinua.

Ahora algunas canciones MP3 o WMA usan el formato VBR para comprimir, por esto el reproductor no puede mostrar el tiempo de reproducción normalmente. Puede intentar comprimirla otra vez seleccionando un radio de compresión normal.

6.Algunas canciones MP3 no las puedo reproducir en el

reproductor
Ahora algunas canciones MP3 usan el formato de compresión MPEG 1 Layer 1 o Layer 2, pero el reproductor sólo soporta MPEG 1 Layer 3 y canciones WMA, el resto de las canciones probablemente se reproducirán de manera natural, sin embargo podría haber algún problema en ellas.
Por lo tanto, deberá intentar comprimir los temas con el formato MPEG 1 Layer 3

7. Los botones no responden.

Compruebe si el botón “Hold” no está activado. Libere el botón Hold.

8.¿ Por qué aparece “Error,reformat media” en la pantalla cuando encendemos el reproductor?

Porque está utilizando el Formateador de

Windows en su reproductor bajo Window2000 o superior, no usando las herramientas de formateo proporcionadas en el programa de gestión. Por favor conecte su reproductor y utilice el programa de gestión para reformatearlo de nuevo. Y funcionará con normalidad.

9. ¿Qué bit rate de música soporta?

MP3(8Kbps~256Kbps),WMA(32Kbps~192 Kbps)

ADVERTENCIA:

1. Por favor utilice la herramienta incluida para formatear el reproductor MP3. **No utilizar bajo ningún concepto la herramienta de formateo de Windows, o dañará el**

reproductor. Si no tiene

instalado el Digital Audio Management System, por favor use el comando “delete” (borrar) para borrar los archivos en el reproductor.

2. Cuando transfiera archivos entre su reproductor MP3 y PC, por favor observe en el display del reproductor. La transmisión se mostrará en el display. La transmisión se completa cuando esta transmisión se detiene, las notas musicales animadas.

3. La función “Plug and Play” sólo funciona bajo el sistema operativo Win® 2000/Win® XP o superior.

4. Bajo Win® 98/ Win® 98SE se ha de instalar

el driver (controlador) integrado en el Sistema de Gestión de Sonido digital. Si aún no se muestra el dispositivo, deberá instalar los archivos de la carpeta de controladores de Win98 contenido en el CD de controladores.

Manual del usuario del programa Fixtool

Rogamos encarecidamente no formatear el reproductor Mp3 bajo el sistema de formateo de Windows sin haber instalado el audio management software. Esto es porque hará que el reproductor se detenga, o no sea capaz de funcionar normalmente. No obstante, si esta situación se diera, el programa fixtool ayudará al usuario a resolver el problema.

Por favor, siga los pasos para la instalación(Bajo Window XP):

1.Después de instalar Fixtool en el sistema, reinicie el PC.

2.Extraiga la pila del reproductor detenido y conéctelo

al PC con el cable USB , entonces inserte una pila nueva en el reproductor.

3. Presione el botón “Play” durante 5 segundos, el PC automáticamente detectará un “Recovery Device” (dispositivo recuperado).

.

Haga click en “Next”:

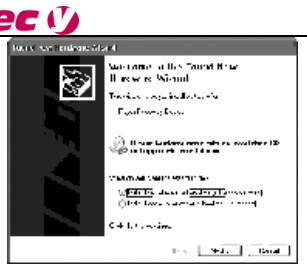

Elija la opción de instalación del sistema automáticamente, con lo que el sistema estará capacitado para detectar un “Player Recovery Device” (dispositivo de reproductor recuperado). Si no,

siga la ventana de instalación y haga click en “next” (siguiente):

Si el sistema necesita elegir un directorio para la instalación, por favor elija un direcctorio tal como“ C:\program files\digital\AudioMS”.

Después de instalar el programa, haga click en “Format AudioMS” en el menú “Digital AudioMS Player” menu (como se indica abajo):

El sistema estará preparado para detectar el dispositivo esta vez, haga click en “next” para continuar:

Haciendo Click en “next” el sistema seleccionará el

dispositivo automáticamente, si el sistema no está capacitado para detectarlo automáticamente, por favor, elija la ruta de instalacion. La ruta de instalación a de ser como sigue: “C:\program files\digital\AudioMS”

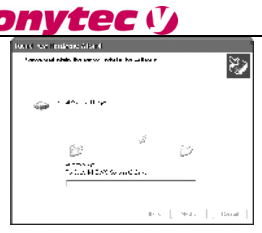

Después de detectar el dispositivo, ejecute el "Format AudioMS" en el menú del "Digital AudioMS Player" y haga click "start" para comenzar a formatear. Después del proceso de formateo, el reproductor debe estar operativo para funcionar normalmente.(Se confirmará que tiene el dispositivo correcto si el botón start se muestra operativo, y la opción media y de capacidad muestran el número correcto.)

Elija “unplug” (desconectar) o “eject hardware” (exulsar hardware) en la barra de herramientas, entonces extraiga su reproductor cuidadosamente. El reproductor ahora estará preparado para funcionar normalmente.

Nota: Por favor, refierase a las instrucciones antedichas para Window 2000 and 98.

Expecificaciones Técnicas

Tamaño de memoria	64/128M
Ajuste de Volumen	32 niveles
LCD	96*26 pixel
Tamaño	95*32*21(mm)
Relación señal/ruido	90dB
Frecuencia de salida	20HZ-20KHZ
Formato de grabación	ADPCM
radio de compresión	32Kbps-256Kbps